


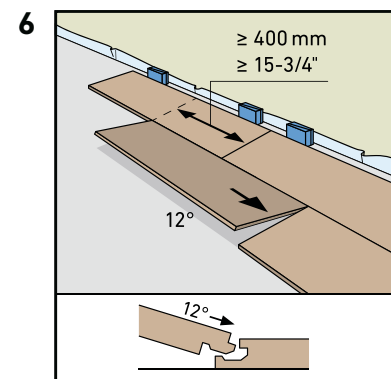
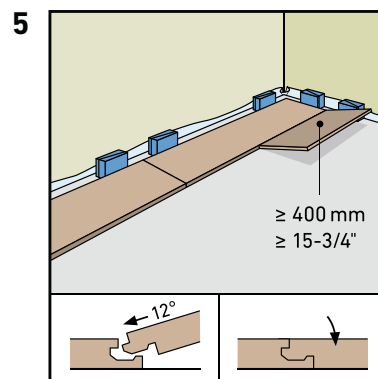
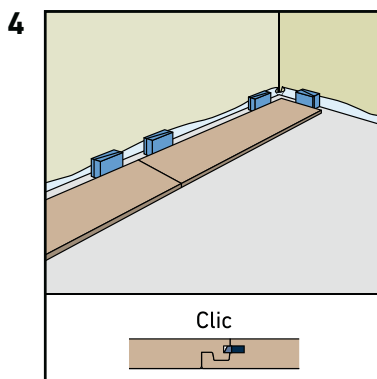
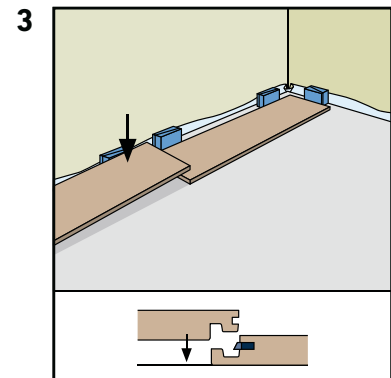
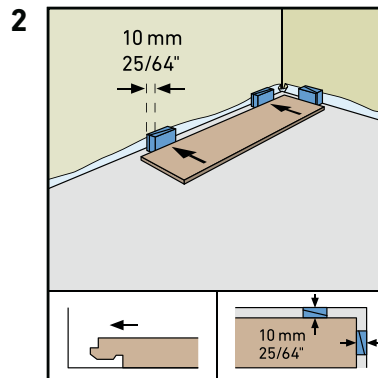
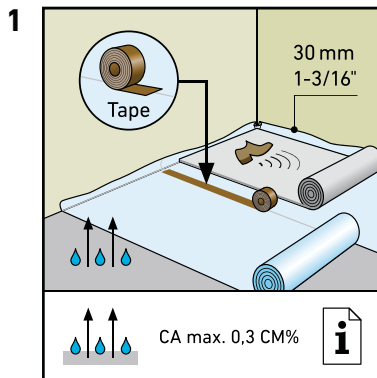
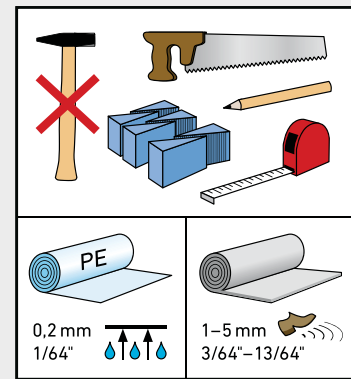
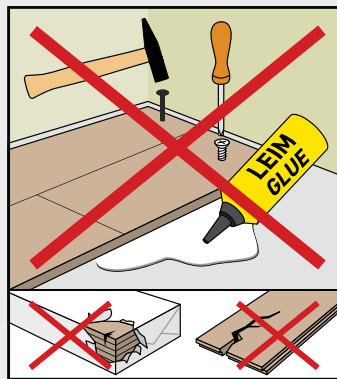
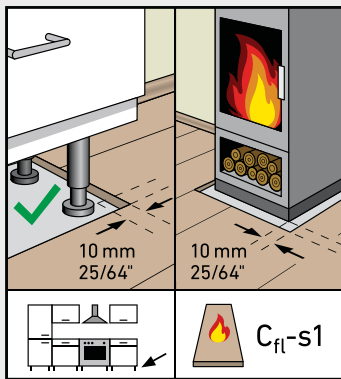
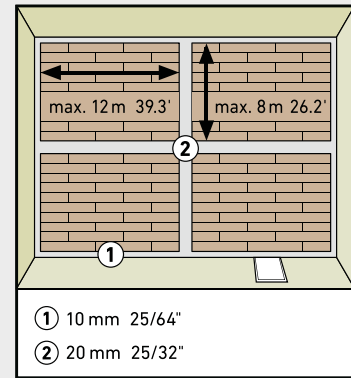
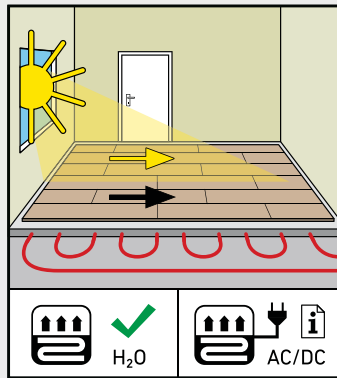
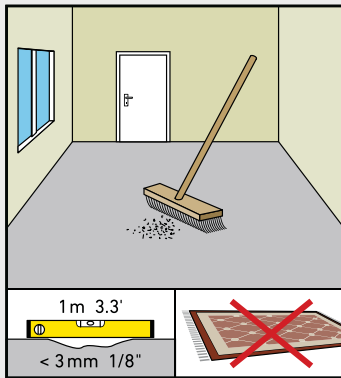
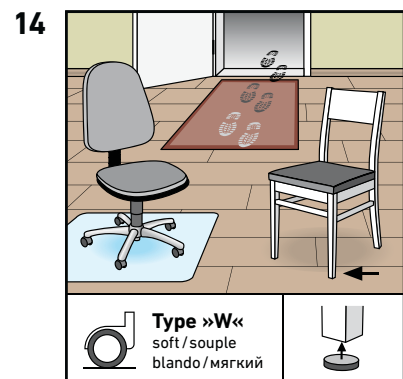
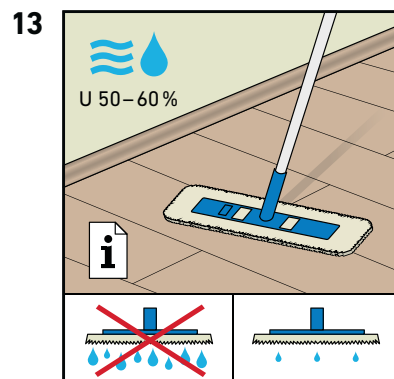
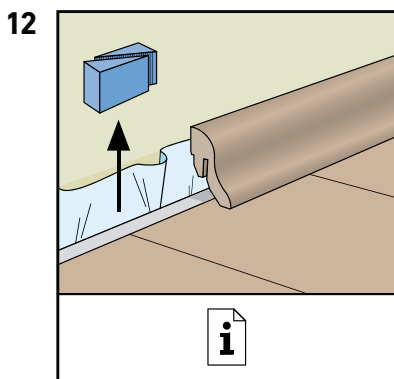
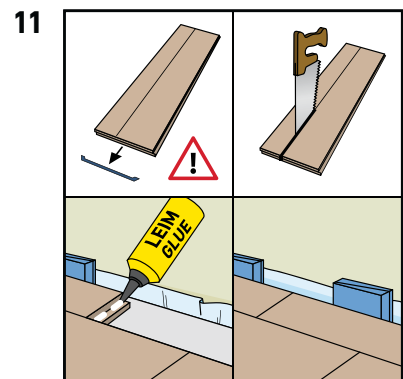
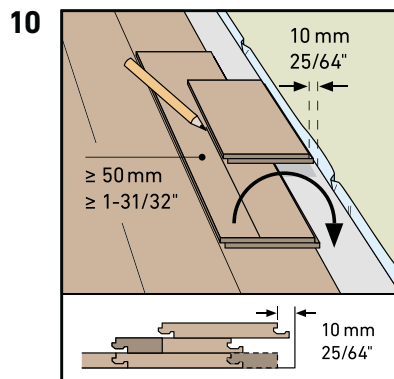
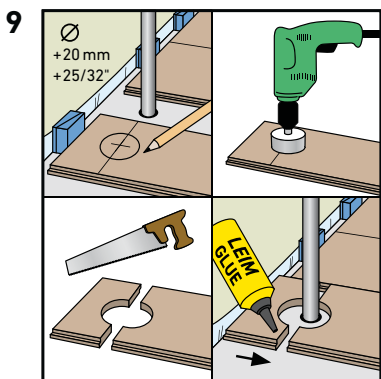


MY LODGE Monteringsvejledning

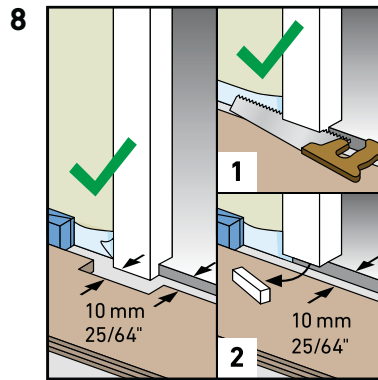

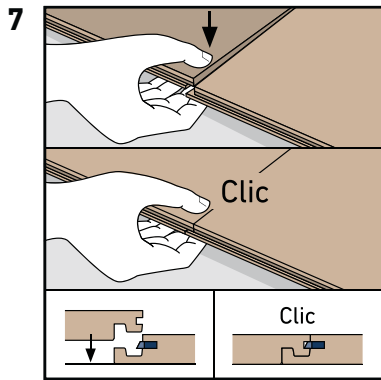

Deinstallation

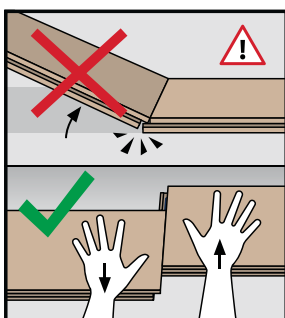

Vigtigt !

Panelerne skal akklimatisere i uåbnede pakker og i monteringsrummet (min. 18 C°) i mindst 48 timer.